

**PROFIL  
DOORS**  
**ALUMINUM**


# **ИНСТРУКЦИЯ**

---



**по монтажу  
алюминиевого  
моноблока**




# Установка крепежной ленты

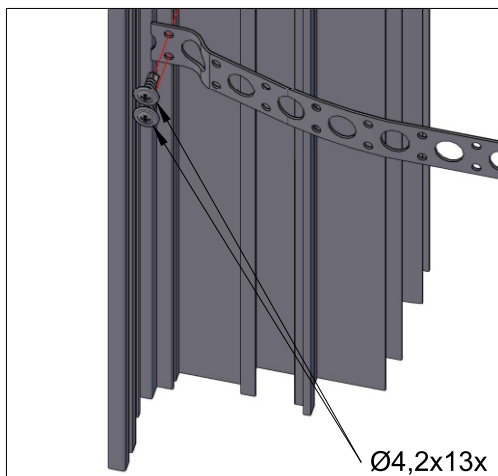


*Вид сверху*

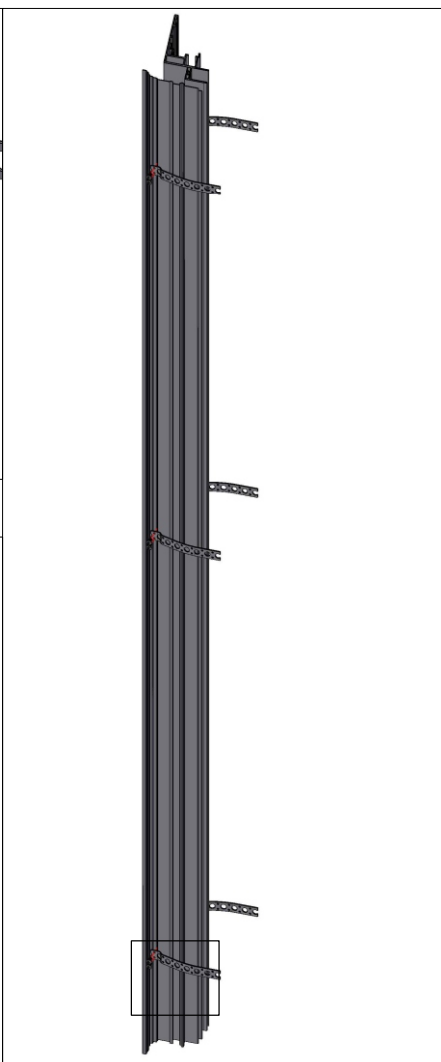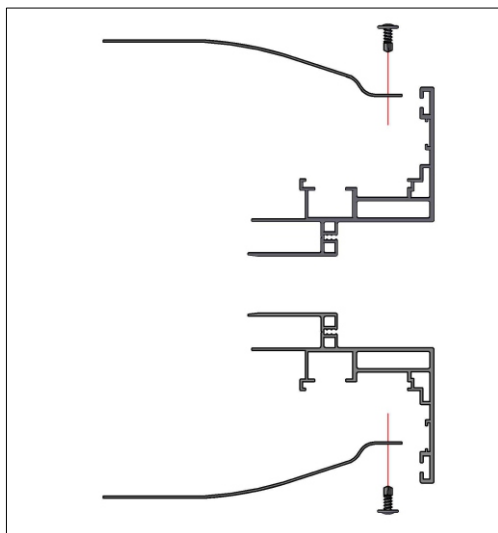


# Установка соединительных элементов

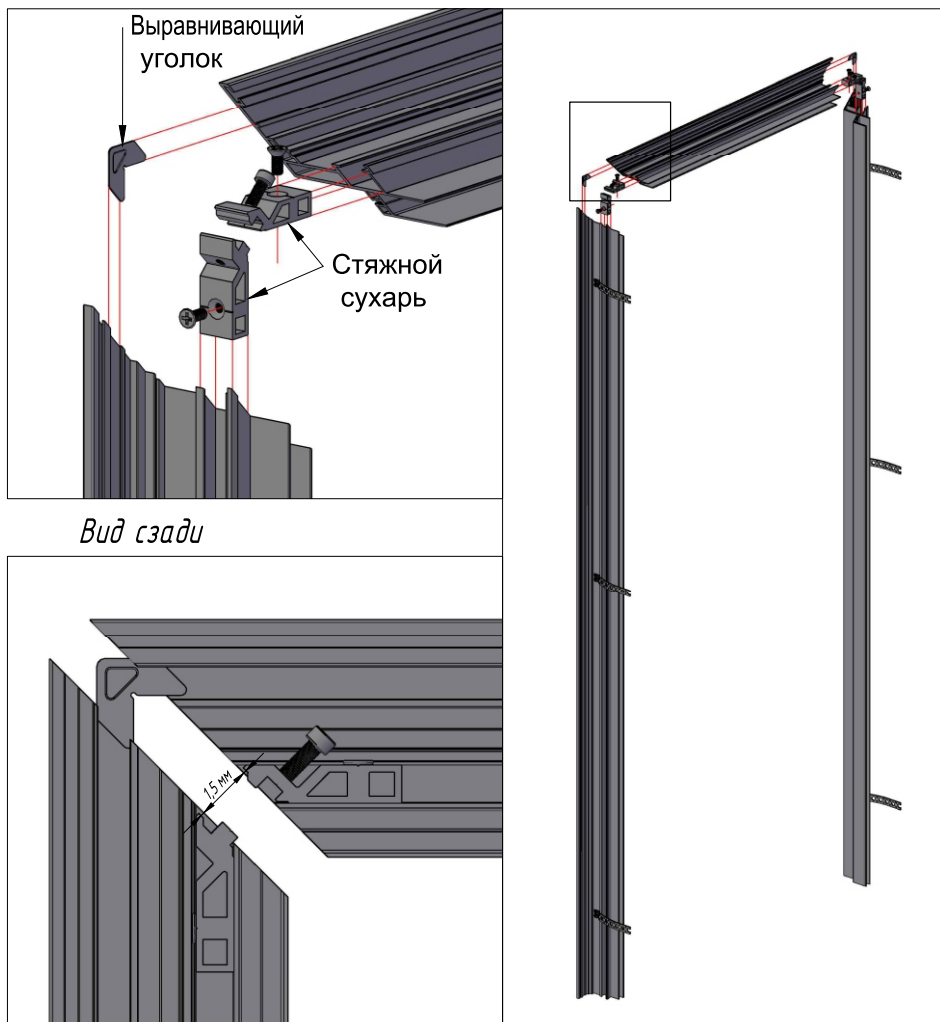


## Сверление под установку наличника на обратную сторону

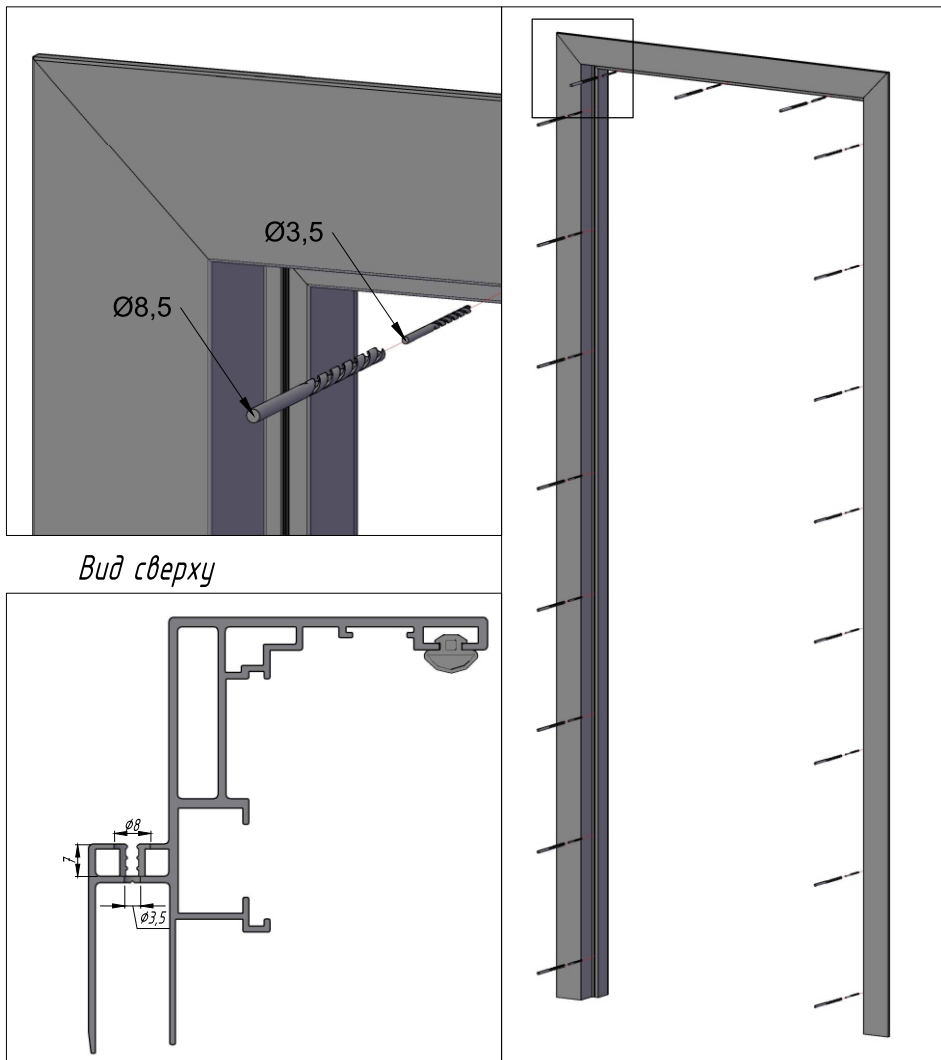


## Подготовка под установку петель

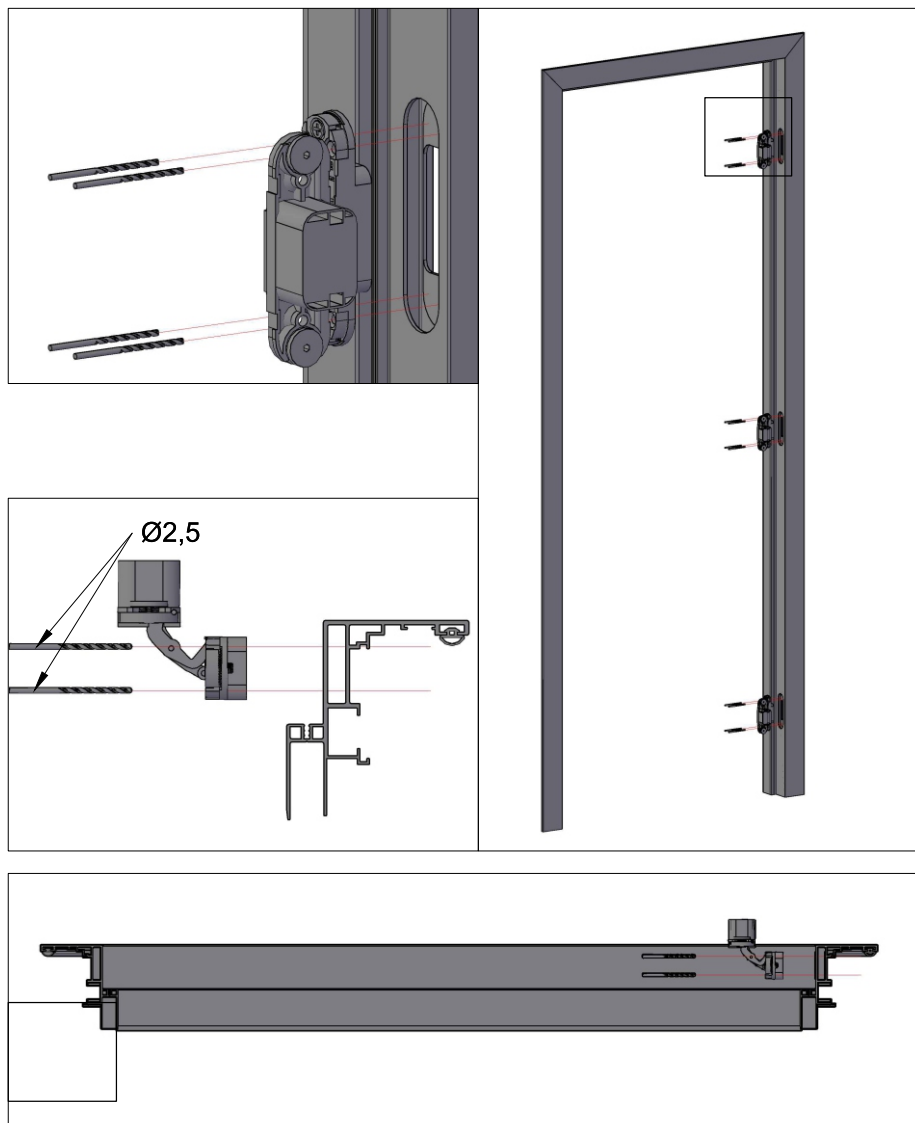


# Установка петель

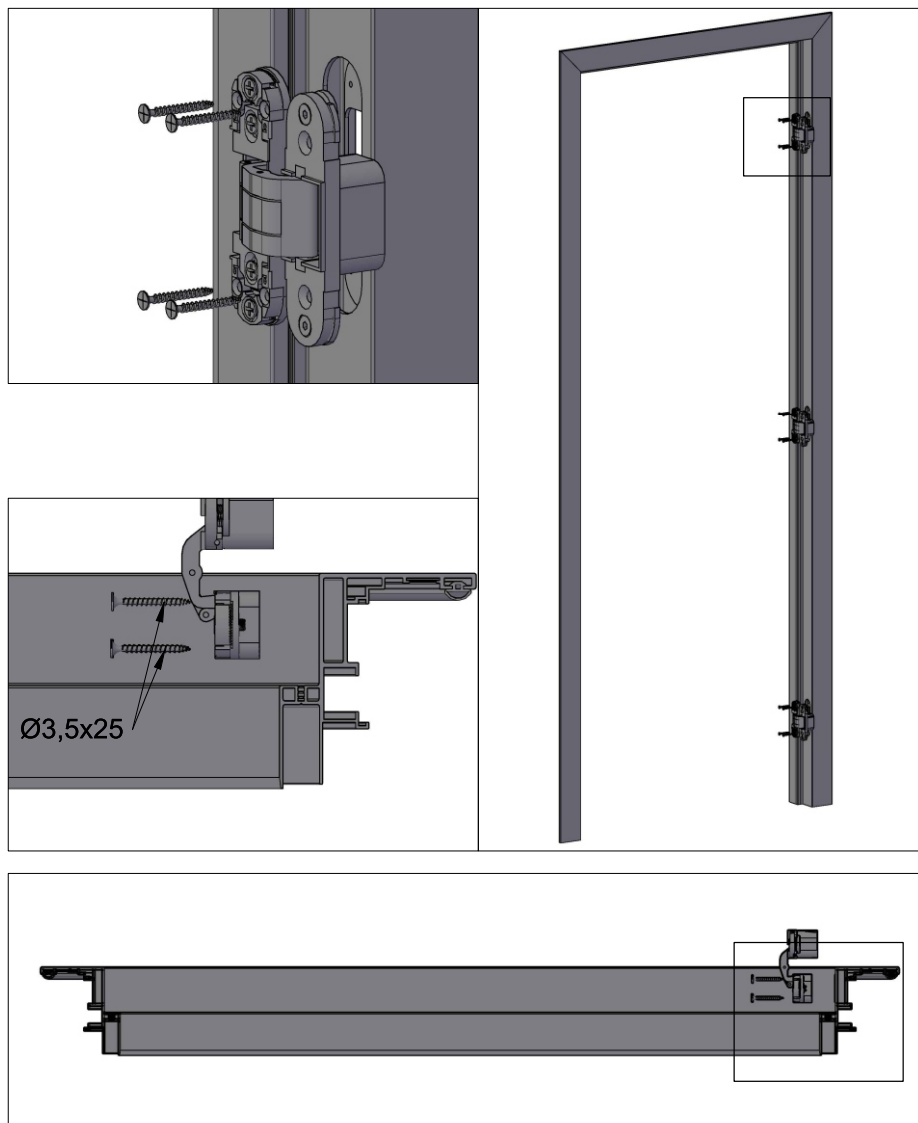

## Установка коробки в проем

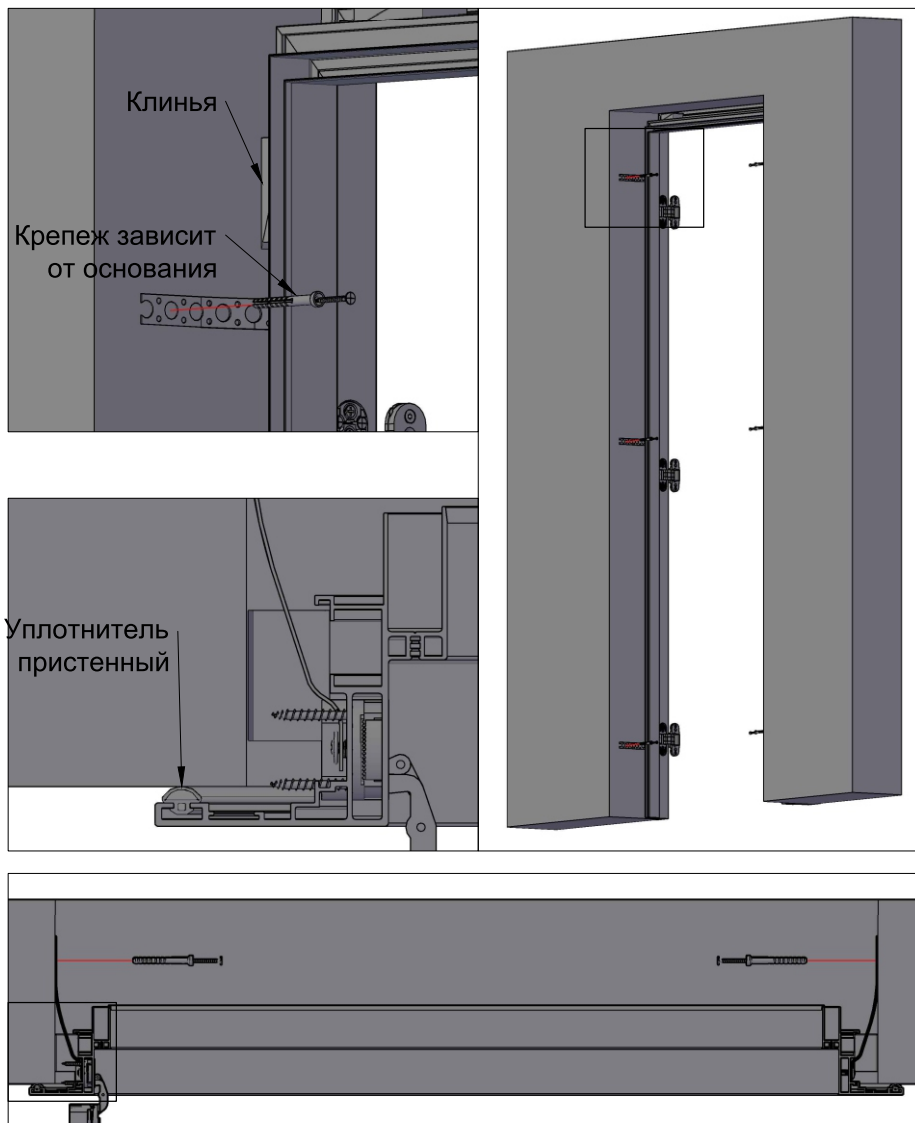


# Установка створки и регулировка зазоров

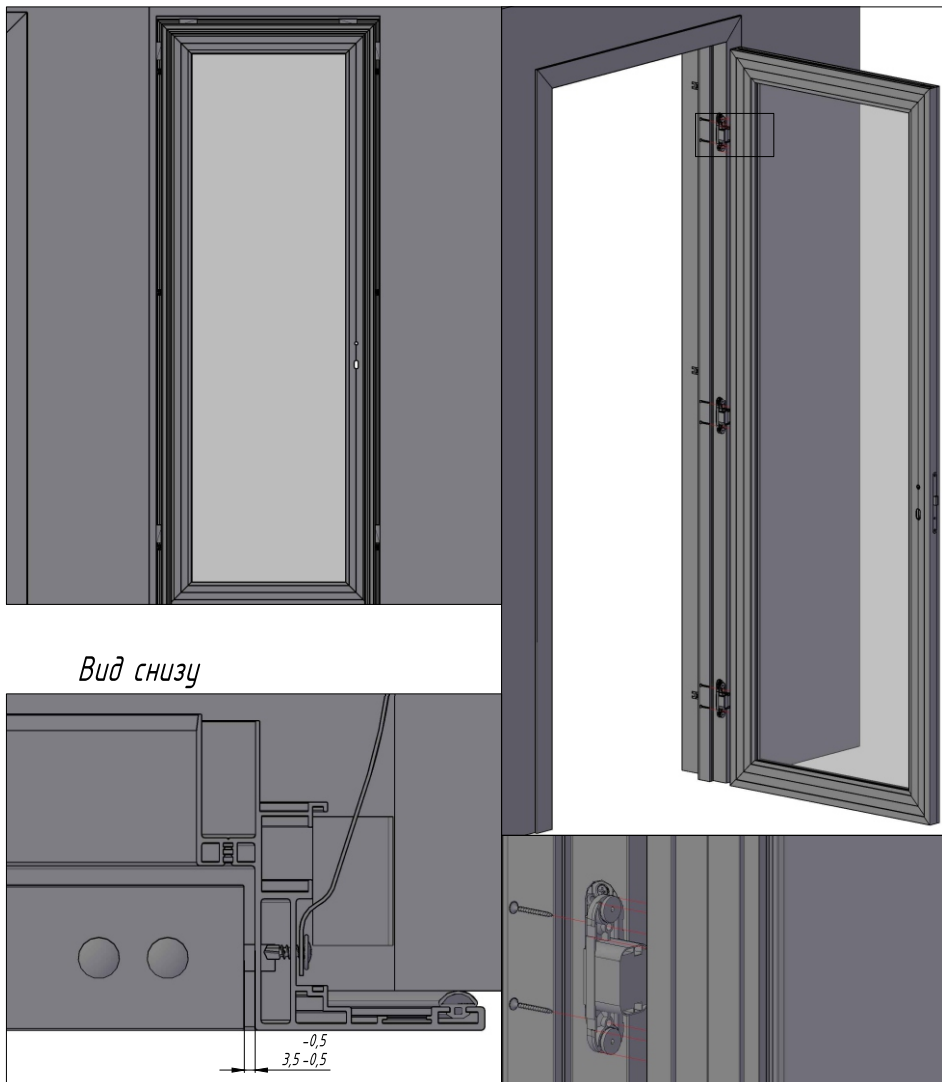


*Вид снизу*





## Подготовка под установку петель

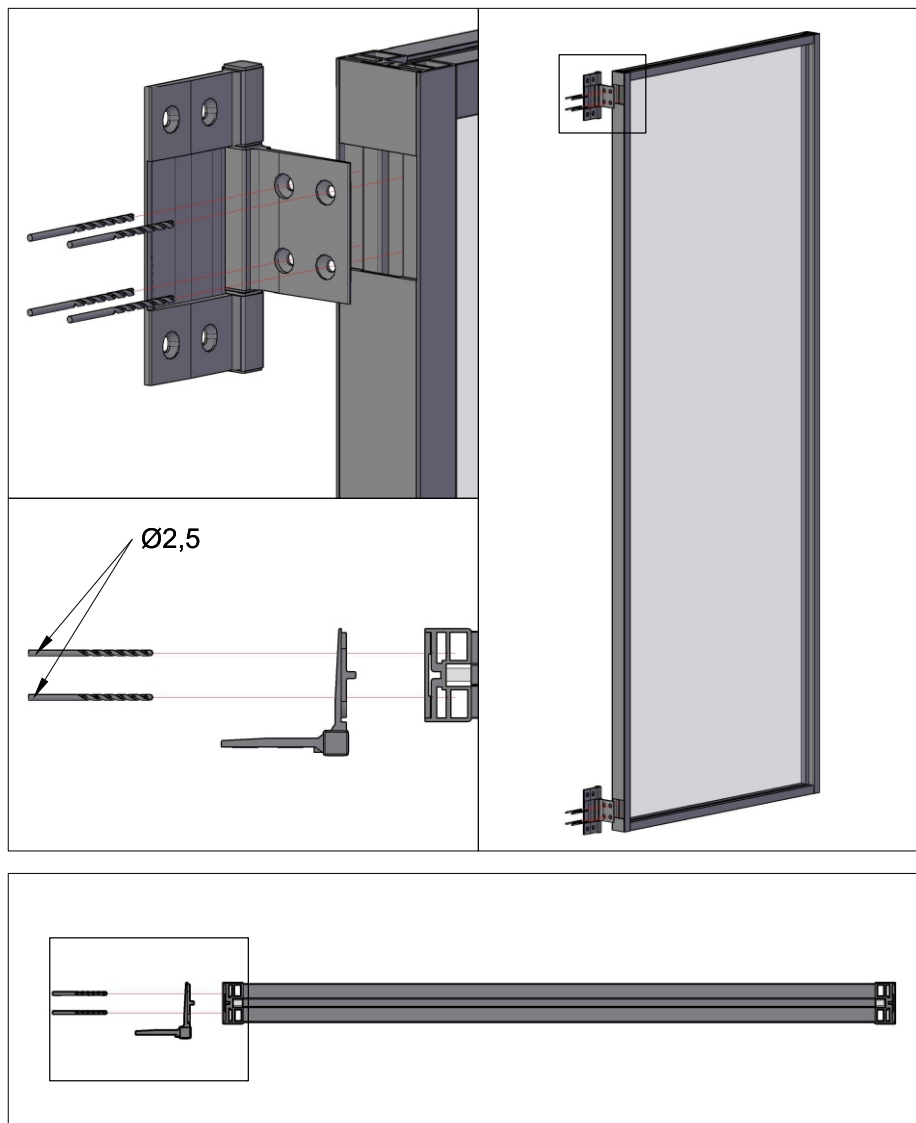



# Установка петель на створку

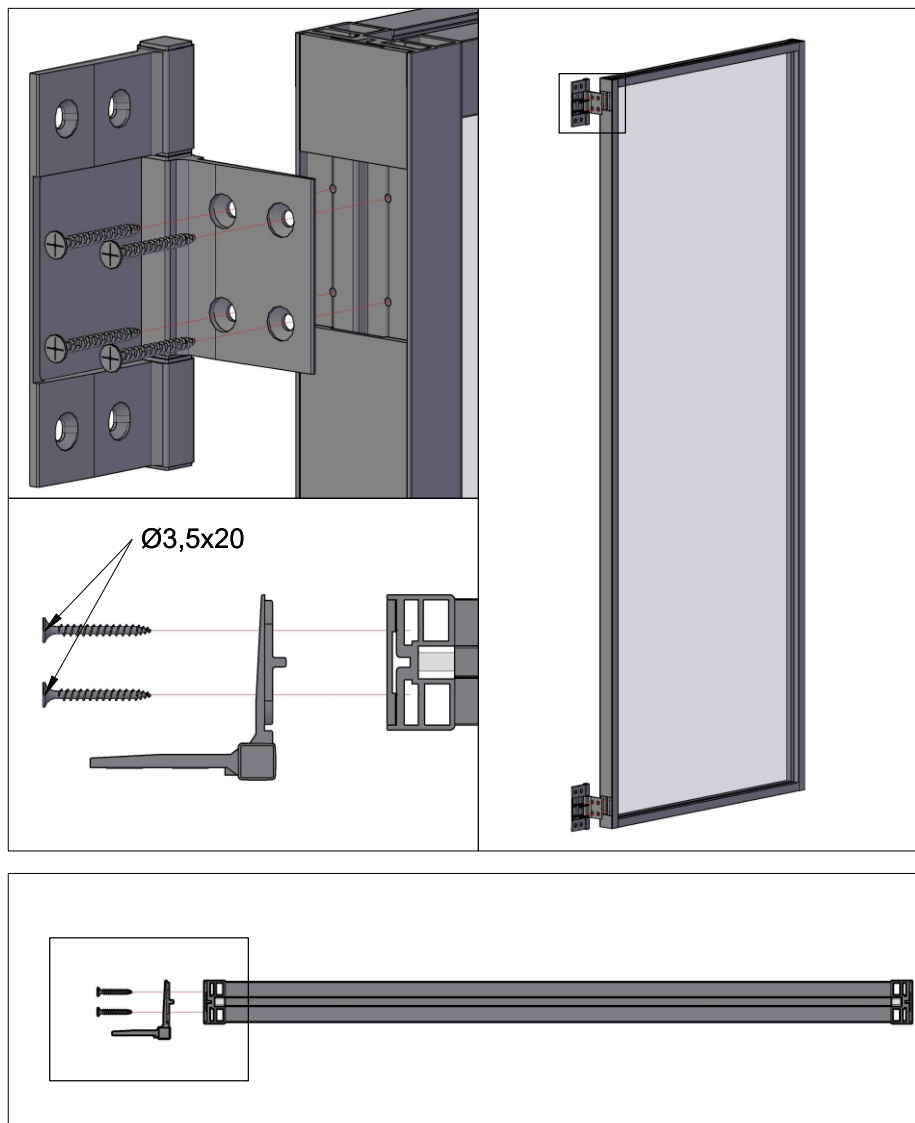


# Установка створки и регулировка зазоров

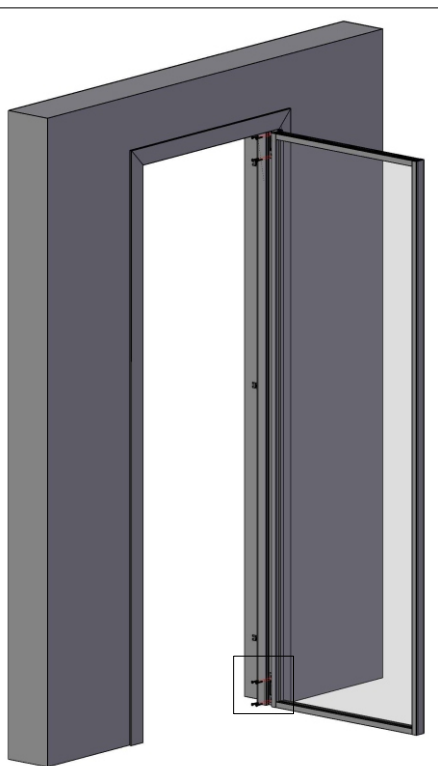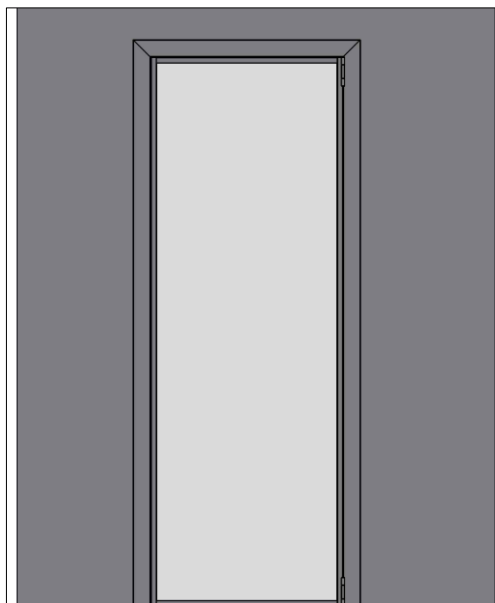


*Вид снизу*

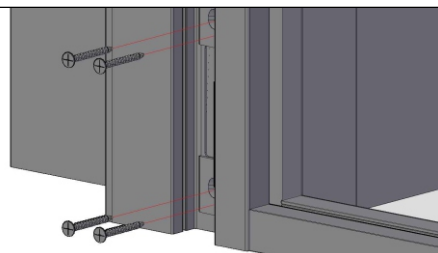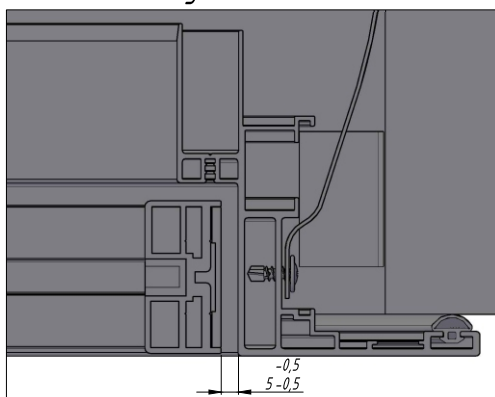


## *Заполнение пространство между коробкой и проемом монтажной пенной*

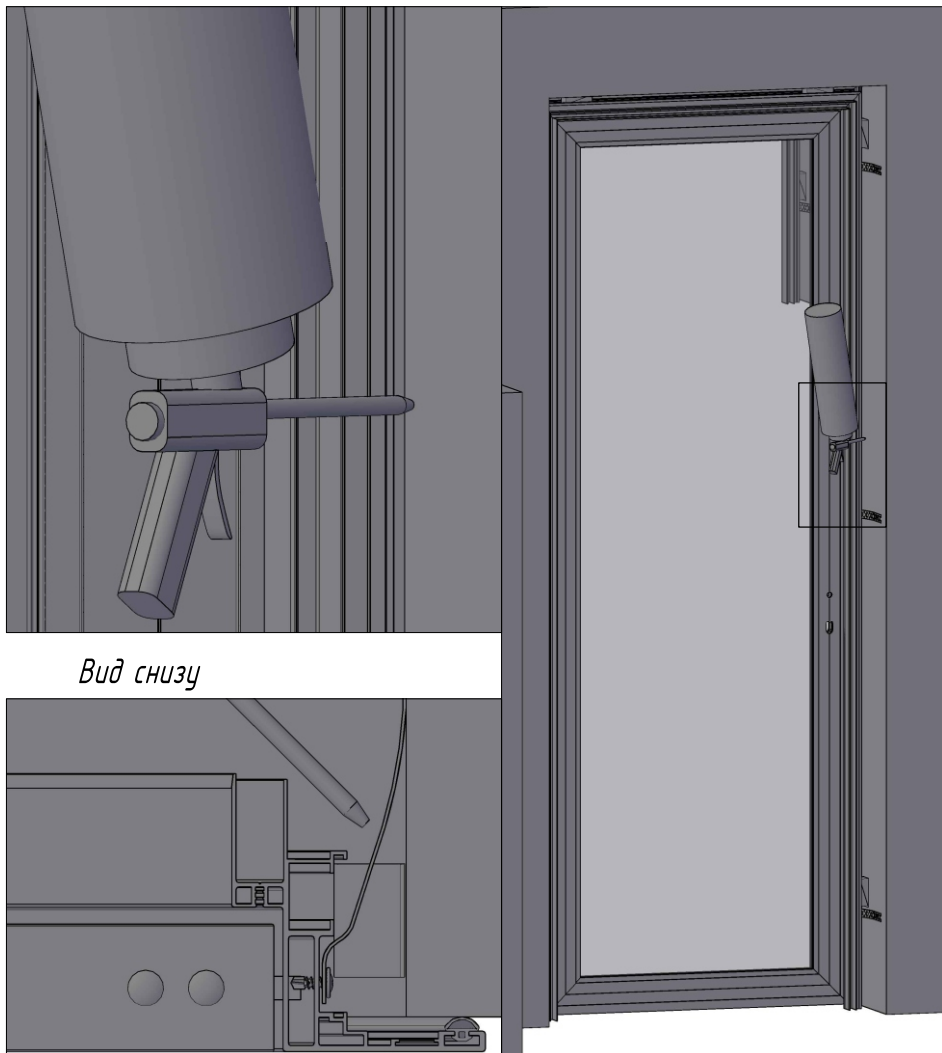


## Установка соединительных элементов

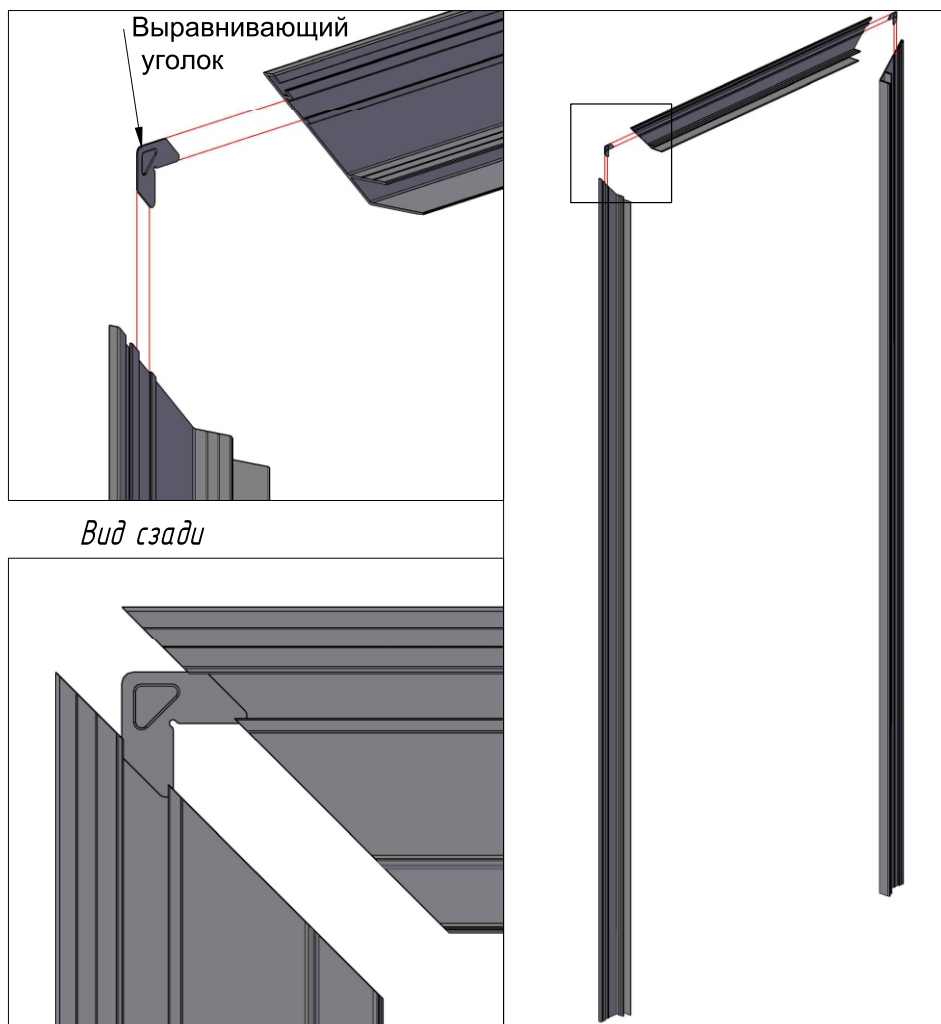



## Установка панелей откоса и пристенного уплотнителя

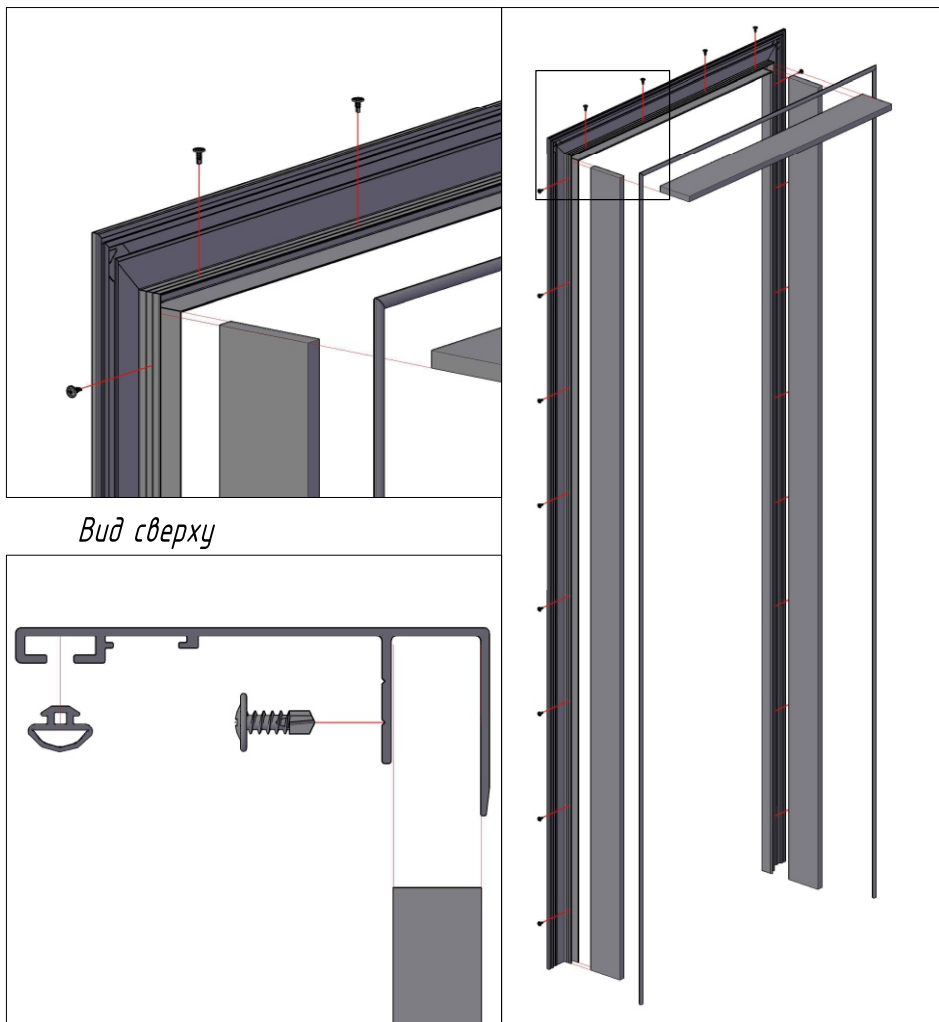


## Установка панелей откоса и пристенного уплотнителя

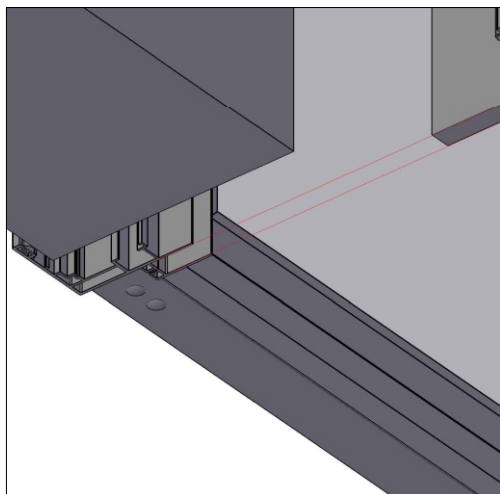

*Вид снизу*

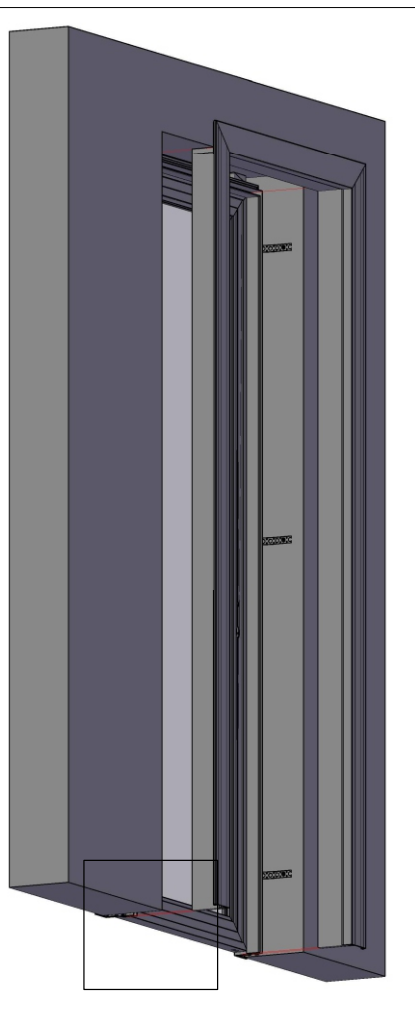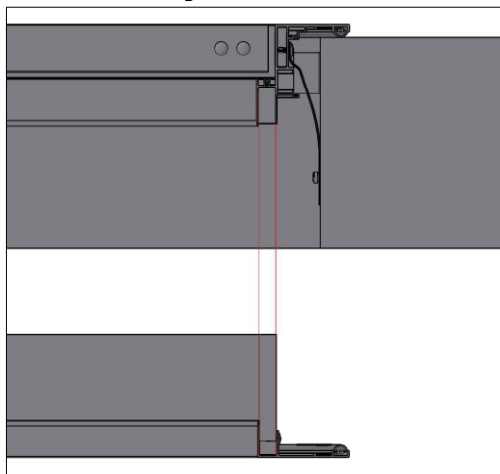

## Установка панелей откоса и пристенного уплотнителя

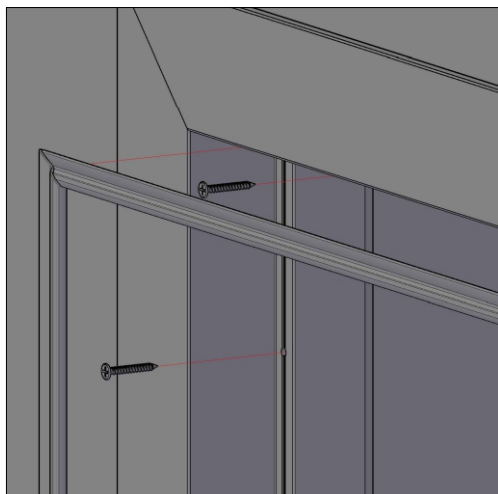

*Вид снизу*

